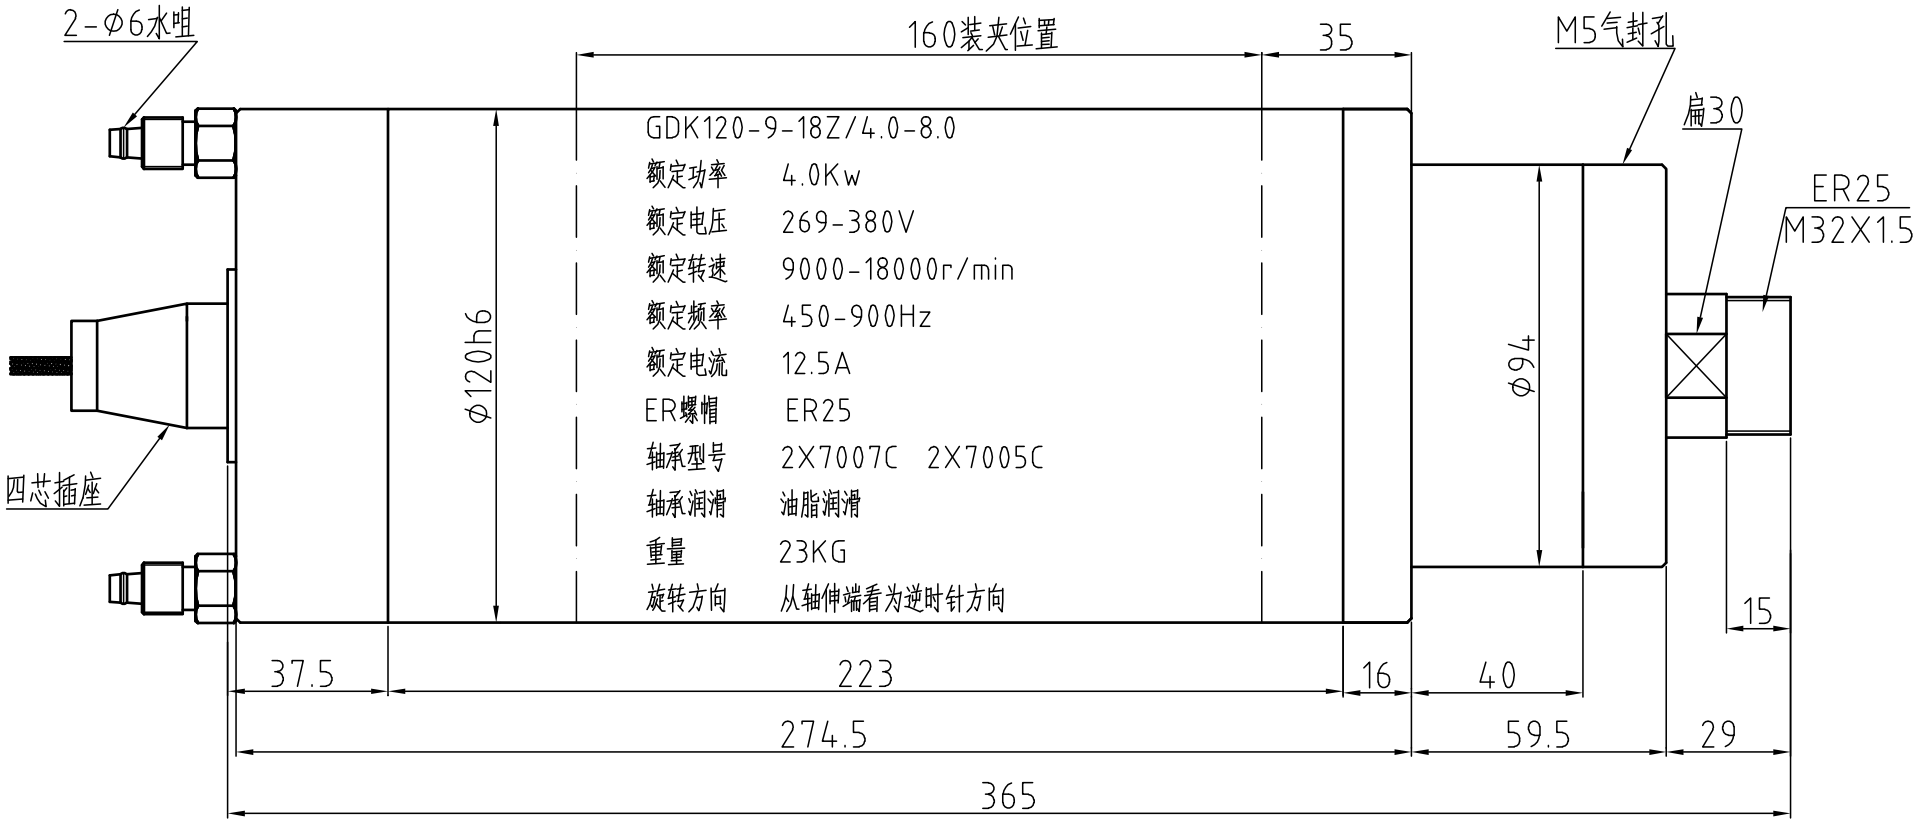

接线说明

管脚	四芯插座
1	U变频器相位
2	V变频器相位
3	W变频器相位
4	接地线⏚

特别警示：

1.电主轴安装必须在装夹位置，否则易造成轴承损坏！

2.压缩空气必须是清洁干燥的，过滤精度0.1微米！气压0.1-0.2MPa,气封常开。

建议使用两级过滤，过滤精度分别为5微米/0.1微米,并且空气过滤器带自动排泄装置。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
审核								
工艺			批准			共 张	第 张	

六极恒功率

外形图

GDK120-9-18Z/4.0-8.0